

NORDCEL

Hooldus ja kasutusjuhend Nordcel NCB26 ja NCW26 soojuspumpadele

Originaaljuhend

Jaotusega kliimaseade

SISUKORD

Ohutusnõuded	01
UV-C lambi kasutusjuhend.....	05
Paigaldusjuhised	06
Siseruumide seadme paigaldamine	08
Puhastamine ja hooldus	11
Kontrolltoimingud enne hoolduse teostamist	12
Osade nimetused	13
Kaugjuhtimispuhli kasutamine ja kirjeldus	14
Katsetamine ja kasutamine	21
Ühendustoru konfiguratsioon	22
Spetsialisti juhend	25

Täname, et valisite meie toote.
Lugege käesolev kasutusjuhend enne toote kasutamist
hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

MÄRKUS.

Tegelik toode võib piltidel kujutatust erineda,
palume arvestada tegelikke tooteid.

■ Sümbolite selgitus



HOIATUS

See sümbol näitab surmava või raske vigastuse ohtu.



ETTEVAATUST

See sümbol näitab vigastuse või varalise kahju ohtu.

MÄRKUS

Näitab olulist, kuid ohuga mitteseotud teavet, kasutatakse varalise kahju riski näitamiseks.

■ Tootja vastutuse välistamine

Tootja ei vastuta vigastuste või varalise kahju eest, kui see tuleneb järgmistest põhjustest.

1. Toote kahjustus toote väärkasutamise või ebakorrekse kasutamise tõttu;
2. Toote muutmine, hooldamine või kasutamine koos muude seadmetega tootja juhiseid järgimata;
3. Kontrollimine tõendab, et toote defekti on otseselt põhjustanud sööbiv gaas;
4. Kontrollimine tõendab, et defektid on põhjustanud toote vale käsitlemine selle transportimise ajal;
5. Toote kasutamine, remontimine või hooldamine ilma kasutusjuhendit või asjaomaseid eeskirju järgimata;
6. Kontrollimine tõendab, et probleemi või vaidluse on põhjustanud teiste tootjate valmistatud osade ja komponentide kvaliteet või toimivus.
7. Kahju on põhjustanud loodusõnnetus, ebaõige kasutuskeskkond või vääraratu jõud.

- Kliimaseadme paigaldamise, teisaldamise või hooldamise vajaduse korral pöörduge selle teostamiseks müüja või kohaliku teeninduskeskuse poole. Kliimaseadme peab paigaldama, teisaldama või hooldama selleks määratud üksus. Vastasel juhul võib see põhjustada tõsiseid kahjustusi, vigastusi või surma.
- Kui külmutusaine lekib või see tuleb paigaldamise, hooldamise või demonteerimise käigus eemaldada, peab seda tegema sertifitseeritud spetsialist vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele.
- Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimete isikutele (sealhulgas lastele) või neile, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid ei jälgi või juhenda seoses seadme kasutamisega nende turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi tuleb valvata, veendumaks, et nad seadmega ei mängi.
- Seadmel on maandusühendus, millel on ainult funktsionaalne eesmärk. Märkus: Ainult mudelid, millel on juhtkilbist lähtuv maandusjuhe.

Külmutusaine

	Seade on täidetud tuleohtliku gaasiga R32.		Enne seadme paigaldamist lugege kõigepealt paigaldusjuhendit.
	Enne seadme paigaldamist lugege kõigepealt kasutusjuhendit.		Enne seadme remontimist lugege kõigepealt hooldusjuhendit.

- Kliimaseadme toimivuse tagamiseks ringleb süsteemis spetsiaalne külmutusaine. Kasutatav külmutusaine on spetsiaalselt puhastatud fluoriid R32. Külmutusaine on tuleohtlik ja lõhnatu. Lisaks võib see teatud tingimustel põhjustada plahvatuse. Kuid külmutusaine süttivus on väga madal. Seda saab süüdata ainult tuli.

- Võrreldes tavaliste külmutusainetega on R32 keskkonnasõbralik külmutusaine, mis ei kahjusta osoonikihti. Ka selle mõju kasvuhooneefektile on väiksem. R32-l on väga head termodünaamilised omadused, mis tagavad tõeliselt kõrge energiatõhususe. Seetõttu vajavad need seadmed vähem täitmist.

HOIATUS

Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks või puhastamiseks muid vahendeid peale nende, mida tootja on soovitanud. Kui seade vajab remonti, võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega. Kvalifitseerimata personali poolt tehtud remonditööd võivad olla ohtlikud. Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks: lahtine tuli, töötav gaasiseade või töötav elektrisoojendi). Vältida torkamist või põletamist. Seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ja hoida ruumis, mille põranda pindala on suurem kui X m².

(X suuruse kohta vt tabelit „a” peatükis „Tuleohtliku külmutusaine ohutu kasutamine”.) Seade on täidetud tuleohtliku gaasiga R32. Remondi korral järgige rangelt ainult tootja juhiseid. Pidage meeles, et külmutusained võivad olla lõhnatud. Lugege ettenähtud juhendit.



Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensorsete ja vaimsete võimetega isikutele (sealhulgas lastele) või neile, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid ei jälgi või juhenda seoses seadme kasutamisega nende turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi tuleb valvata, veendumaks, et nad seadmega ei mängi.

Tootja kinnitab käesolevaga, et antud kliimaseade vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja teistele olulistele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni terviktekst on lisatud manusena. Traadita sagedusvahemik: 2412 MHz – 2472 MHz Maksimalne saatevõimsus: 18dBm



R32: 675

See märkis tähendab, et toodet ei tohi ladestada olmejäätmete hulka. Vältida kontrollimatust jäätmekäitlusest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või rahva tervisele Euroopa Liidus. Vältida võimalikku kahju keskkonnale või rahva tervisele.

Kontrollimatu jäätmete ladestamise asemel suunake need vastutustundlikult ringlusse, et edendada materjalide jätkusuutlikku taaskasutamist. Kasutage palun kasutatud toote tagastamiseks tagastamise ja kogumise süsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite. Nemad hoolitsevad toote keskkonnale ohutu ringlussevõtu eest.

Kliimaseadme paigaldamise, teisaldamise või hooldamise vajaduse korral pöörduge selle teostamiseks müüja või kohaliku teeninduskeskuse poole. Kliimaseadme peab paigaldama, teisaldama või hooldama selleks määratud üksus. Vastasel juhul võib see põhjustada tõsisid kahjustusi, vigastusi või surma.

Tuleohtliku külmutusaine ohutu kasutamine

Paigaldaja ja hooldaja kvalifikatsiooni-nõuded

- Kõik külmutussüsteemiga tegelevad töötajad peavad omama asjakohase asutuse väljastatud kehtivat sertifikaati ja tööstusharus tunnustatud külmutussüsteemidega tegelemise kvalifikatsiooni. Kui seadme hooldamiseks ja remondiks on vaja teisi tehnikuid, peab neid juhendama isik, kellel on kvalifikatsioon tuleohtliku külmutusaine kasutamiseks.
- Seadet võib remontida ainult seadme tootja soovitatud viisil.

Ohutusnõuded



HOIATUS

Paigaldamine

- Paigaldamist või hooldust peavad teostama kvalifitseeritud spetsialistid.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele elektri-eeskirjadele.
- Tulenevalt kohalikest ohutuseeskirjadest kasutage ettenähtud toite-varustust ja kaitselüliti.
- Kõik siseruumide seadme ja välisseadme juhtmed peab ühendama spetsialist.
- Enne elektri ja ohutusega seotud tööde alustamist tuleb kindlasti katkestada toitevarustus.
- Veenduge, et toitevarustus vastab kliimaseadme nõuetele.
- Ebaühtlane toitevarustus või vale juhtmeühendus võib põhjustada elektrilöögi, tulekahjuohu või rikkeid. Enne kliimaseadme kasutamist paigaldage sobivad toitekaablid.
- Maandustakistus peab vastama riiklikele elektriohutuse eeskirjadele.
- Kliimaseade peab olema nõuetekohaselt maandatud. Vale maandus võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge ühendage toidet enne paigaldamise lõpetamist.
- Paigaldage kaitselüliti. Vastasel juhul võib esineda rikkeid.
- Kõikide pooluste ühenduslüliti, mille kontaktide vaheline kaugus on vähemalt 3 mm, tuleb ühendada püsivasse juhtmestikku.
- Kaitselüliti peab sisaldama magnetluku ja soojuseluku funktsiooni. See kaitseb ülekoormuse ja lühise eest.

Ohutusnõuded



ETTEVAATUST

Paigaldamine

- Käesoleva toote paigaldamise ja kasutamise juhised on esitanud tootja.
- Valige koht, mis on lastele kättesaamatu ja loomadest või taimedest kaugel. Kui see pole võimalik, siis lisage ohutuse tagamiseks piire.
- Siseruumide seade tuleb paigaldada seina lähedale.
- Ärge kasutage nõuetele mittevastavat toitejuhet.
- Kui toitejuhtme pikkus ei ole piisav, siis pöörduge uue juhtme hankimiseks müüja poole.
- Seade tuleb paigaldada nii, et pistik oleks ligipääsetav.
- Pistikuga kliimaseadme korral peab pistik olema pärast paigaldamist ligipääsetav.
- Pistikuta kliimaseadme korral tuleb vooluahelasse paigaldada kaitselüliti.
- Kliimaseadme kollane-roheline juhe on maandusjuhe, mida ei tohi kasutada muul eesmärgil.
- Kliimaseade on esimese klassi elektriseade. See peab olema spetsialisti poolt spetsiaalse maandusseadmega nõuetekohaselt maandatud. Veenduge, et see oleks alati tõhusalt maandatud, vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Külmutusaine süsteemi temperatuur on kõrge; hoidke ühenduskaabel vasktorust eemal.

Ohutusnõuded



HOIATUS

Kasutamine ja hooldus

- Seadet võivad kasutada kaheksa-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, ainult siis, kui neid jälgitakse või neid on juhendatud, kuidas seadet ohutult kasutada ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tema teenindus-keskus või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Ärge ühendage kliimaseadet mitmeotstarbelisse pistmikku. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Kliimaseadme puhastamisel peab toitevarustus olema lahti ühendatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge peske kliimaseadet veega.
- Ärge pihustage vett siseruumide seadmele. See võib põhjustada elektrilöögi või rikke.
- Ärge parandage kliimaseadet ise. See võib põhjustada elektrilöögi või kahjustuse. Kui vajate kliimaseadme remonti, võtke ühendust müüjaga.
- Pärast filtri eemaldamist ärge puudutage ribisid, et vältida vigastusi.
- Ärge pistke sõrmi ega esemeid õhu sisse- või väljalaskeavasse. See võib põhjustada vigastuse või kahjustuse.

Ohutusnõuded



ETTEVAATUST

Kasutamine ja hooldus

- Vältige vee sattumist kaugjuhtimispuldile, kuna see võib kaugjuhtimispulti kahjustada.
 - Ärge kasutage filtri kuivatamiseks lahtist tuld ega fööni, et vältida deformatsiooni või tulekahjuohtu.
 - Ärge blokeerige õhu väljalaske- ega sisselaskeava. See võib põhjustada talitlushäireid.
 - Ärge astuge välisseadme ülemisele paneelile ega asetage sellele raskeid esemeid. See võib põhjustada kahjustuse või vigastuse.
- Allpool loetletud nähtuste esinemisel lülitage kliimaseade viivitamatult välja ja katkestage toitevarustus ning võtke seejärel ühendust müüja või kvalifitseeritud spetsialistidega hoolduse teostamiseks.
 - Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustatud.
 - Töötamise ajal esineb ebatavalist müra.
 - Kaitaselüliti lülitub sageli välja.
 - Kliimaseadmest eritub põlemise lõhna.
 - Siseruumide seade lekib.

■ Spetsiaalsed funktsioonid ja juhised

Andur	Funktsioon
Temperatuuriandur	Seda kasutatakse ümbritseva õhu temperatuuri ja torustiku temperatuuri mõõtmiseks.
Infrapunane vastuvõtja	Võtab vastu kaugjuhtimispuldist saadetud infrapunasiignaali.
Õhuniiskuse andur	Mõõdab siseruumide suhtelist õhuniiskust.
Valgustundlik andur	Mõõdab siseruumide valguse intensiivsust.

UV-C lambi kasutusjuhend

HOIATUS

Seade sisaldab UV-kiirguse allikat. Ärge vaadake valgusallikasse.

- Seade sisaldab UV-C lampi.
- Enne seadme avamist lugege hooldusjuhendit. Seadme puhastamise ja muu kasutaja poolt teostatava hoolduse nõuded:

- ① Enne puhastamist või muud hooldustööd tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.
- ② Avage paneel, et filter välja võtta.
- ③ Pühkige kvartsklaasi pehme puuvillase lapiga, kuni see on puhas.
- ④ Paigaldage puhastatud filter tagasi ja seejärel sulgege paneeli kate.

- Puhastusmeetod, puhastamise sagedus ja vajalikud ettevaatusabinõud:

Puhastusmeetod: pühkige kvartsklaasi pehme lapiga, kuni pind on puhas.

Puhastamise sagedus: puhastage iga 6 kuu järel; puhastamise sagedust võib õhu puhtuse astme järgi sobivalt kohandada.

Ennetavad meetmed:

- ① Enne puhastamist tuleb seade välja lülitada ja toitevarustus lahti ühendada. Vastasel juhul võib seade põhjustada elektrilöögi ja UV-kiirguse kahjustusi.
 - ② Ärge kasutage UV-C-lambi puhastamiseks lenduvaid õlisid, alkoholi, lahusteid ega lakki. Vastasel juhul võib UV-C lamp saada kahjustusi.
 - ③ Ärge puudutage siseruumide seadme ribisid, et vältida põletusi.
 - ④ Ärge kriimustage klaasi pinda selle pühkimise käigus.
- Seadme vale kasutamine või korpuse kahjustamine võib põhjustada ohtliku UV-C kiirguse väljapääsu. UV-C kiirgus võib isegi väikestes kogustes kahjustada silmi ja nahka.
 - Ilmselgelt kahjustatud seadmeid ei tohi kasutada.
 - Enne ultraviolettkiirguse ohu sümboliga uste ja juurdepääsupaneelide avamist kasutaja poolt hooldustööde tegemiseks tuleb toitevarustus katkestada.
 - UV-C kaitseid, millel on ultraviolettkiirguse ohu sümbol, ei tohi eemaldada.
 - Ärge kasutage UV-C lampe väljaspool seadet.

HOIATUS

Ärge kasutage UV-C kiirguse allikat, kui see on seadmest eemaldatud.

- Ohtlike olukordade vältimiseks ei tohi kasutaja UV-C lampi ise vahetada, vaid seda peab tegema tootja või hooldusspetsialist.

Puhastamine ja hooldus

HOIATUS

- Enne puhastamist lülitage kliimaseade välja ja ühendage toitevarustus lahti, et vältida elektrilööki.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge peske kliimaseadet veega.
- Ärge kasutage kliimaseadme puhastamiseks lenduvaid vedelikke.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vedelaid või sööbivaid puhastusvahendeid ega pritsige sellele vett või muid vedelikke, sest see võib kahjustada plastist komponente ja põhjustada isegi elektrilöögi.

Siseruumide seadme pinna puhastamine

Kui siseruumide seadme pind on määrdunud, soovitage seda pühkida pehme kuiva või niiske lapiga.

MÄRKUS

- Ärge eemaldage puhastamiseks paneeli.


Filtri puhastamine

1. Filtri eemaldamine

Vajutage mõlemal küljel asuvaid vedrukinnitusi nooltega näidatud suunas.

Samal ajal tõstke filter üles, nii et see eraldub kinnitustest.

Tõmmake filtrit ettepoole ja eemaldage see.




2. Filtri puhastamine

Peske filtrit puhta veega või puhastage tolmuimejaga. Kui filter on väga määrdunud (nt rasvaga), siis puhastage seda neutraalse pesuvahendi ja sooja vee lahuses (45 °C) ning asetage seejärel varjuliselt kuivama.



3. Filtri paigaldamine

Pärast puhastamist paigaldage filter tagasi vastupidises järjekorras. Lükake see mõlemal pool asuvatele juhtsiinidele ning seejärel vajutage filtri vasakule ja paremale servale. Paigaldage filter tagasi nooltega näidatud suunas.



HOIATUS

- Filtrit tuleb puhastada iga kolme kuu järel. Kui töökeskonnas on palju tolmu, võib puhastamist teostada sagedamini.
- Pärast filtri eemaldamist ärge puudutage ribisid, et vältida vigastusi.
- Ärge kasutage filtri kuivatamiseks lahtist tuld ega fööni, et vältida deformatsiooni või tulekahjuohtu.

MÄRKUS: Ülevaatus enne hooaja algust

- Kontrollige, kas õhu sisse- ja väljalaskevavad on ummistunud.
- Kontrollige, kas õhulüliti, pistik ja pistikupesa on heas seisukorras.
- Kontrollige, kas filter on puhas.
- Kontrollige, kas välisseadme kinnitusklamber on kahjustatud või roostetanud. Kui jah, siis võtke ühendust müüjaga.
- Kontrollige, kas äravoolutoru on kahjustatud.

MÄRKUS: Ülevaatus pärast kasutamishooaega

- Ühendage toitevarustus lahti.
- Puhastage filter ja siseruumide seadme paneel.
- Kontrollige, kas välisseadme kinnitusklamber on kahjustatud või roostetanud. Kui jah, siis võtke ühendust müüjaga.

Ringlussevõtt

- Paljud pakkematerjalid on ringlusse võetavad. Viige need sobivasse jäätmete kogumispunkti.
- Kui soovite kliimaseadme ära visata, siis võtke ühendust kohaliku müüja või teeninduskeskusega, et saada teavet õige kasutusest kõrvaldamise viisi kohta.

Veakood

Kui kliimaseadme seisund on ebanormaalne, vilgub siseruumide seadme temperatuuriindikaator, et kuvada vastav veakood. Veakoodi tuvastamiseks vaadake allolevat loendit.

Veakood	Veaotsing
U8, H6, H3, E1, E5, E6, E8	Vea saab kõrvaldada pärast seadme taaskäivitamist. Kui viga püsib, siis võtke ühendust kvalifitseeritud spetsialistidega hoolduse teostamiseks.
C5, F0, F1, F2	Võtke ühendust kvalifitseeritud spetsialistidega hoolduse teostamiseks.

MÄRKUS

- Muude veakoodide korral pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole.

Kontrolltoimingud enne hooldusse pöördumist

Üldine analüüs

Enne hoolduse tellimist kontrollige allpool toodud punkte. Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, siis pöörduge kohaliku müüja või kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Sise-ruumide seade ei võta vastu kaugjuhtimispuldi signaali või kaugjuhtimispult ei tööta.	Kas häiring on tõsine (nt staatiline elekter, stabiilne pinge)?	Eemaldage pistik pistikupeast. Ühendage pistik uuesti ligikaudu 3 minuti pärast ja lülitage seejärel seade uuesti sisse.
	Kas kaugjuhtimis-pult on signaali vastuvõtu ulatuses?	Signaali vastuvõtu ulatus on 8 m.
	Kas esineb takistusi?	Eemaldage takistused.
	Kas kaugjuhtimispult on suunatud vastuvõtualasse?	Valige sobiv nurk ja suunake kaugjuhtimispult siseruumide seadme vastuvõtualasse.
	Kas kaugjuhtimispuldi tundlikkus on madal; näit on udune või puudub?	Kontrollige patareisid. Kui patareiside võimsus on liiga madal, siis vahetage need.
	Kaugjuhtimispuldi kasutamisel ei kuvata näitu?	Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on kahjustatud. Kui jah, siis vahetage see.
	Kas toas on päevavalgustilampe?	Viige kaugjuhtimispult siseruumide seadme lähedale. Lülitage päevavalgustilamp välja ja proovige uuesti.
Sise-ruumide seadme ei välju õhku	Kas siseruumide seadme õhu sisse- või väljalaskeava on ummistunud?	Kõrvaldage takistused.
	Kas soojustusrežiimis on toatemperatuur saavutanud seadistatud temperatuuri?	Pärast seadistatud temperatuuri saavutamist lõpetab siseruumide seade õhu väljapuhumise.
	Kas soojustusrežiim on alles sisse lülitatud?	Külma õhu väljapuhumise vältimiseks käivitub siseruumide seade mõneminutilise viivitusega, mis on normaalne nähtus.
Kliimaseade ei tööta	Elektrikatkestus?	Oodake, kuni vool taastub.
	Kas pistik on lahti?	Ühendage pistik uuesti.
	Õhulüliti lülitub välja või kaitse on läbi põlenud?	Laske spetsialistil õhulüliti või kaitse vahetada.
	Juhtmistiku rike?	Laske spetsialistil see vahetada.
	Kas seade on pärast töö peatamist kohe uuesti käivitunud?	Oodake 3 minutit ja lülitage seade uuesti sisse.
Siseruumide seadme õhu väljalaske-avast eraldub udu	Kas kaugjuhtimispuldi funktsiooni seaded on õiged?	Lähtestage funktsioon.
	Kas siseruumi temperatuur ja õhuniiskus on kõrged?	Siseruumi õhk jahtub kiiresti. Mõne aja pärast langeb ruumi temperatuur ja väheneb õhuniiskus ning udu kaob.


Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Eraldub lõhna	Kas on olemas lõhnaallikas, näiteks mööbel, sigaret vms.	Kõrvaldage lõhnaallikas. Puhastage filter.
Seadistatud temperatuuri ei saa reguleerida	Kas soovitud temperatuur ületab seadistatava temperatuuri vahemiku	Seadistatava temperatuuri vahemik: 16°C-30°C. Seadistatava temperatuuri vahemik soojustusrežiimis: 8°C - 30°C.
Jahutus (soojendus) ei toimi.	Kas pinge on liiga madal?	Oodake, kuni pinge normaliseerub.
	Kas filter on määrdunud?	Puhastage filter.
	Kas seadistatud temperatuur on õiges vahemikus?	Reguleerige temperatuur õigesse vahemikku.
	Kas uks ja aken on avatud?	Sulgege uks ja aken.
Kliimaseade ei tööta normaalselt	Kas esineb häiringuid, nagu näiteks äike, traadita seadmed vms?	Ühendage toide lahti, ühendage uuesti tagasi ja seejärel lülitage seade uuesti sisse.
„Vee voolamise“ müra	Kas kliimaseade on just sisse või välja lülitatud	Müra on seadme sees voolava külmutsaine heli, mis on normaalne nähtus.
Pragisev müra	Kas kliimaseade on just sisse või välja lülitatud?	See on hõõrdumise heli, mis tekib paneeli või muude osade paisumise ja/või kokkutõmbumise tõttu temperatuuri muutuse tagajärjel.
Õhusuunaja ribakatet ei saa normaalselt sulgeda	Kas õhusuunaja ribakatet on reguleeritud?	Ühendage toide 3 sekundiks lahti ja seejärel uuesti tagasi. Kui probleem püsib, siis ühendage toide lahti, paigaldage õhusuunaja ribakate uuesti (paigaldage esmalt ülemine õhusuunaja ribakate ja seejärel alumine õhusuunaja ribakate) ning seejärel ühendage toide uuesti tagasi.

⚠ HOIATUS

- Järgmiste olukordade esinemisel lülitage kliimaseade viivitamatult välja ja katkestage toitevarustus ning võtke seejärel ühendust müüja või kvalifitseeritud spetsialistidega hoolduse teostamiseks.
 - Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustatud.
 - Töötamise ajal esineb ebatavalist müra.
 - Õhulüliti lülitub sageli välja.
 - Kliimaseadmest eritub põlemise lõhna.
 - Siseruumide seade lekib.
- Ärge parandage kliimaseadet ise ega üritage seda uuesti paigaldada.
- Kui kliimaseade töötab ebanormaalses tingimustes, võib see põhjustada rikkeid, elektrilöögi või tulekahju.

Seadme osad

Siseseade

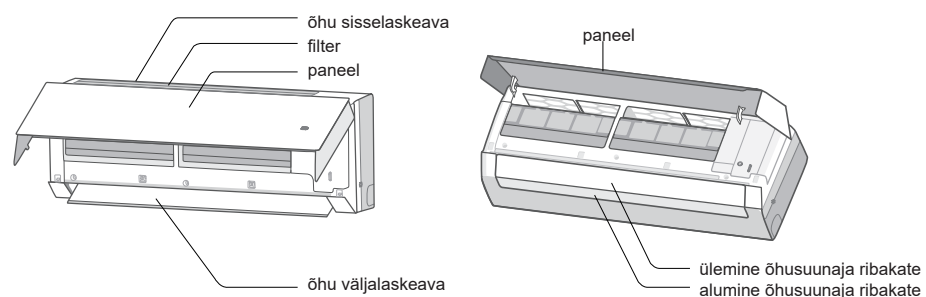

Näidik

Soojendusrežiim	☀
Jahutusrežiim	❄
Kuivatusrežiim	💧
Temperatuuri indikaator	26
Toite indikaator	⏻
Õhuniiskuse indikaator	%

MÄRKUS

- See on üldine kirjeldus ja indikaatori värvus on toodud ainult näitena. Vaadake tegelikku näidikut.
- Kuvatav sisu võib tegelikust erineda. Vaadake tegelikku näidikut.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine ja kirjeldus

Kaugjuhtimispuldi nupud



Näidiku ikoonide kirjeldus

	Vaikne
	Ventilaatori kiiruse seadistus
	Turborežiim
	Signaali saatmine
	Automaatrežiim
	Jahutusrežiim
	Kuivatusrežiim
	Ventilaatori režiim
	Soojendusrežiim
	X-FAN funktsioon
	Öhuniiskuse reguleerimine
	Võimsuse piiramine
	Seadistatud temperatuur
	Siseruumi ümbritsev temp.
	Siseruumi õhuniiskus
ONOFF	TAIMER SISSE / TAIMER VÄLJA
	Aja seadistamine
	Pööre vasakule/paremale
	Pööre üles/alla
	Lapselukk
	Kiire jahutus
	Tervise ja UVC funktsioonid
WIFI	WiFi funktsioon
	Tuli
	Automaatne tuli
	I feel
	Unerežiim
	Kahesuunalise ventilatsiooni funktsioon

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

MÄRKUS

- See on üldkasutatav kaugjuhtimispult. Seda saab kasutada mitmefunktsioonilise kliimaseadme korral. Funktsioonide puhul, mida mudelil pole, jääb seade algsesse töörežiimi, kui vajutada kaugjuhtimispuldil vastavat nuppu.
- Pärast toite sisselülitamist kostab kliimaseadme helisignaali. Toiteindikaator "  " põleb. Seejärel saab kliimaseadet juhtida kaugjuhtimispuldi abil.
- Kui sisse lülitatud seisundis vajutada kaugjuhtimispuldi nuppu, vilgub signaali ikoon „  „ kaugjuhtimispuldi näidikul ühe korra ja kliimaseade väljastab helisignaali, mis tähendab, et signaal on saadetud kliimaseadmele.

Toitenupp

Vajutage seda nuppu seadme sisse lülitamiseks. Vajutage seda nuppu uuesti seadme välja lülitamiseks.

Režiiminupp

Vajutage seda nuppu, et valida soovitud töörežiim.



- Automaatrežiimi valimisel töötab kliimaseade automaatselt vastavalt mõõdetud temperatuurile. Ventilaatori nupu vajutamisega saab reguleerida ventilaatori kiirust. Nupu "  " / "  " vajutamisega saab reguleerida ventilaatori puhumisnurka.
 - Pärast jahutusrežiimi valimist töötab kliimaseade jahutusrežiimis. Vajutage nuppu " + " või " - ", et reguleerida seadistatud temperatuuri. Vajutage ventilaatori nuppu, et reguleerida ventilaatori kiirust. Vajutage nuppu "  " / "  ", et reguleerida ventilaatori puhumisnurka.
 - Kuivatusrežiimi valimisel töötab kliimaseade kuivatusrežiimis aeglase kiirusega. Kuivatusrežiimis ei saa ventilaatori kiirust reguleerida.
 - Vajutage nuppu "  " / "  ", et reguleerida ventilaatori puhumisnurka.
- Ventilaatori režiimi valimisel puhub kliimaseade ainult õhku, ilma jahutamiseta ja sooendamiseta. Vajutage ventilaatori nuppu, et reguleerida ventilaatori kiirust. Vajutage nuppu "  " / "  ", et reguleerida ventilaatori puhumisnurka.

- Soojendusrežiimi valimisel töötab kliimaseade soojendusrežiimis. Vajutage nuppu " + " või " - ", et reguleerida seadistatud temperatuuri. Vajutage ventilaatori nuppu, et reguleerida ventilaatori kiirust. Vajutage nuppu "  " / "  ", et reguleerida ventilaatori puhumisnurka.

MÄRKUS

- Külma õhu vältimiseks lükkab siseruumide seade pärast soojendusrežiimi käivitamist õhu puhumise 1–5 minutit edasi (tegelik viivitus aeg sõltub siseõhu temperatuurist).
- Seadistatud temperatuuri saab reguleerida AUTO režiimis.
- Seadistatava temperatuuri vahemik kaugjuhtimispuldilt: 16~30°C (61- 86°F), Seadistatava temperatuuri vahemik kaugjuhtimispuldilt soojendusrežiimis: 8~30°C (46-86°F).
- See režiimi indikaator ei ole mõne mudeli korral saadaval.
- Ainult jahutusrežiimiga töötav seade ei võta vastu soojendusrežiimi signaali. Soojendusrežiimi seadistamisel kaugjuhtimispuldiga ei saa seadet käivitada toitenupu vajutamisega.

Ventilaatori nupp

Seda nuppu kasutatakse ventilaatori kiiruse seadistamiseks järjekorras AUTO,  ,  ,  ,  ,  kuni  , seejärel tagasi Auto.



■ Aeglane kiirus ■■ Aeglane-keskmine kiirus

■■■ Keskmine kiirus ■■■■ Keskmine-suur kiirus

■■■■■ Suur kiirus  Turbokiirus  Vaikne kiirus

MÄRKUS

- Kuivatusrežiimis on ventilaatori kiirus aeglane.
- X-FAN funktsioon: Hoidke ventilaatori kiiruse nuppu 2 sekundit jahutus- või kuivatusrežiimis all; kuvatakse ikoon „  „ ja siseventilaator jätkab töötamist mõne minuti jooksul, et kuivatada siseruumide seade, isegi juhul, kui olete seadme välja lülitanud. Pärast aktiveerimist on X-FAN funktsioon vaikimisi välja lülitatud. X-FAN funktsioon ei ole saadaval automaat-, ventilaatori- ega soojendusrežiimis.
- See funktsioon näitab, et pärast seadme seiskamist puhutakse siseruumide seadme aurustilt niiskus ära, et vältida hallituse tekkimist.
- Kui X-FAN funktsioon on sisse lülitatud: Pärast seadme väljalülitamist toitenupu vajutamisega töötab siseventilaator veel mõned minutid aeglasel kiirusel. Selle aja jooksul hoidke ventilaatori kiiruse nuppu 2 sekundit all, et siseventilaator kohe peatada.
- Kui X-FAN funktsioon on välja lülitatud: Pärast seadme väljalülitamist toitenupu vajutamisega lülitub kogu seade kohe välja.

+ / - nupp

Vajutage nuppu "+" või "-" üks kord, et suurendada või vähendada seadistatud temperatuuri 1 °C (0F) võrra. Nupu "+" või "-" all hoidmisel hakkab seadistatud temperatuur kaugjuhtimispuldil 2 sekundi pärast kiiresti muutuma. Kui seadistamine on lõpetatud ja vabastate nupu, muutub siseruumide seadme temperatuuri näit valitud seadistusele vastavaks.

WiFi nupp

Vajutage nuppu „Wifi“, et WiFi-funktsioon sisse lülitada. Kaugjuhtimispuldil kuvatakse ikoon „Wifi“. Hoidke nuppu „Wifi“ 5 sekundit all, et WiFi-funktsioon välja lülitada, ning „Wifi“ ikoon kaob. (See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral.)

Välja lülitatud olekus vajutage 1 sekundi jooksul samaaegselt režiiminuppu ja WiFi nuppu; WiFi-moodul taastab tehaseseaded.

MÄRKUS

- See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral.

Tervise nupp

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse või välja tervisefunktsioon ja UVC-lamp töötamise ajal.




- Kui valite kaugjuhtimispuldil "🌳", lülitub Cold Plasma funktsioon sisse.
- Kui valite kaugjuhtimispuldil "🛡️", lülitub UVC lamp sisse.
- Kui valite kaugjuhtimispuldil "👤", lülituvad Cold Plasma ja UVC lamp mõlemad sisse.

MÄRKUS

- Tervisefunktsioon ja UVC lamp on saadaval ainult mõnedel mudelitel.

ÜA-pöörde nupp

Selle nupu vajutamisega saab valida üles- ja allapoole pööramise nurga. Ventilatori puhumisnurka saab valida järgmiselt:



- Kui valida "🌀", alustab kliimaseadme ventilator automaatselt tööd. Horisontaalne ribakate pöörab automaatselt maksimaalse nurga all üles ja alla.
- Kui valida "←" või "→", hakkab kliimaseadme ventilator puhuma fikseeritud asendis.
- Horisontaalne ribakate peatub fikseeritud asendis. Hoidke nuppu "↺" üle 2 sekundi all, et seadistada soovitud pöördenurk. Kui olete soovitud nurga seadistanud, siis laske nupp lahti.

MÄRKUS

- Kui hoida seda nuppu all üle 2 sekundi, pöörab põhiseade pidevalt üles ja alla; kui nupp vabastada, lõpetab seade pööramise ning ribakatte antud hetke asend jääb püsima.
- Kui üles ja alla pööramise režiimis lülitatakse seade välja lülitatud olekust valikule "🌀"; kui sama nuppu vajutatakse 2 sekundi pärast uuesti, lülitub seade kohe välja lülitatud olekusse "🌀"; kui sama nuppu vajutatakse uuesti 2 sekundi jooksul, sõltub pööramise oleku muutumine eespool kirjeldatud järjekorras.

Õhuniiskuse nupp

Jahutusrežiimis saab selle nupu vajutamisega valida jahutusrežiimiga õhuniiskuse reguleerimise, jahutusrežiimiga nutika niiskuse eemaldamise ja üldise jahutusrežiimi ning need saab seadistada tsükliliselt töötama.

(vilgub 5 sekundit)



- Kui on seadistatud niiskuse reguleerimine koos jahutusrežiimiga, ilmub kaugjuhtimispuldile näit "🌀" ning niiskuse väärtus „88“ ja „%“ ikoon vilguvad 5 sekundit; võite vajutada nuppe „+“ ja „-“, et seadistada niiskuse väärtus 5 sekundi jooksul.
- Niiskuse reguleerimise korral koos jahutusrežiimiga on õhuniiskuse seadistusvahemik kaugjuhtimispuldil: 40%-80%. Temperatuuri saab niiskuse reguleerimise korral koos jahutusrežiimiga reguleerida.
- Kui on seadistatud nutikas niiskuse eemaldamine koos jahutusrežiimiga, ilmub kaugjuhtimispuldile näit "🌀"; kaugjuhtimispuldile ja siseruumide seadmele ilmub 5 sekundiks näit „Ao“.
- Temperatuuri saab nutika niiskuse eemaldamise korral koos jahutusrežiimiga reguleerida.
- Nutika niiskuse eemaldamise korral reguleeritakse õhuniiskust automaatselt vastavalt inimese jaoks mugavale tasemele; niiskust pole vaja käsitsi seadistada.

Kuivatusrežiimis saab selle nupu vajutamisega valida õhuniiskuse reguleerimise niiskuse eemaldamise režiimiga, pideva niiskuse eemaldamise režiimiga ja üldise niiskuse eemaldamise režiimiga ning need saab seadistada tsükliliselt töötama.



- Kui on seadistatud niiskuse reguleerimine niiskuse eemaldamise režiimiga, kuvatakse kaugjuhtimispuldile "🌀", "%"

ja õhuniiskuse väärtus "88"; niiskuse väärtuse seadistamiseks võite vajutada nuppu "+" ja "-". Kaugjuhtimispuldiga õhuniiskuse seadistamise vahemik: 30%–70%.

Temperatuuri ei saa niiskuse reguleerimise korral niiskuse eemaldamise režiimiga reguleerida.

- Kui on seadistatud pidev niiskuse eemaldamine, kuvatakse kaugjuhtimispuldile „☉“; kaugjuhtimispuldile ja siseruumide seadmele kuvatakse näit „Co“.
- Temperatuuri ei saa pideva niiskuse eemaldamise režiimis reguleerida.
- Pideva niiskuse eemaldamise režiimis töötab seade alati niiskuse eemaldamise olekus; temperatuuri ja niiskust ei ole vaja seadistada.


MÄRKUS

- Kliimaseadet kasutatakse peamiselt temperatuuri reguleerimiseks, õhuniiskuse reguleerimine on aga lisafunktsioon. Niiskust mõjutavad näiteks sellised tegurid nagu sise- ja väliskeskond, siseruumide soojustus ja siseõhu vool.
- Kui seadistatud õhuniiskus on kõrgem kui antud hetke ümbritsev õhuniiskus, ei ole seadistatud niiskust võimalik saavutada.
- Niiskusanduri rikke korral peatatakse niiskuse seadistamine jahutusrežiimis või niiskuse eemaldamise režiimis ja seade töötab üldise jahutuse või niiskuse eemaldamise režiimis.



VP-pöörde nupp

Selle nupu vajutamisega saab valida vasakule ja paremale pööramise nurka. Ventilatori puhumisnurka saab valida järgmiselt:



MÄRKUS

- Kui hoida seda nuppu all üle 2 sekundi, pöörab põhiseade pidevalt vasakule ja paremale; kui nupp vabastada, lõpetab seade pööramise ning ribakatte antud hetke asend jääb püsima.
- Kui vasakule ja paremale pööramise režiimis lülitatakse seade välja lülitatud olekust valikule „☉“ ja sama nuppu vajutatakse 2 sekundi pärast uuesti, lülitub seade kohe välja lülitatud olekusse; kui sama nuppu vajutatakse uuesti 2 sekundi jooksul, sõltub pööramise oleku muutumine eespool kirjeldatud järjekorrast.
- See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral.



Taimeri nupp

- Sisse lülitatud olekus saab selle nupu ühe vajutusega taimeri välja lülitada. Tundide ja väljalülituse näidud vilguvad. Vajutage 5 sekundi jooksul nuppu „+“ või „-“, et reguleerida taimeri väljalülitumise aega. Iga kord, kui vajutate nuppu „+“ või „-“, suureneb või väheneb

väheneb aeg poole tunni võrra. Kui hoiate nuppu „+“ või „-“ all, hakkab aeg 2 sekundi pärast kiiresti muutuma, kuni jõuab soovitud ajani. Seejärel vajutage kinnitamiseks taimeri nuppu. Tundide ja väljalülituse näidud lõpetavad vilkumise.

Taimeri väljalülituse tühistamine: Vajutage uuesti taimeri nuppu, kui taimer on välja lülitatud.

- Välja lülitatud olekus saab selle nupu ühe vajutusega taimeri sisse lülitada. Täpsema teabe saamiseks vt taimeri väljalülituse kirjeldust.

Taimeri sisselülituse tühistamine: Vajutage uuesti taimeri nuppu, kui taimer on sisse lülitatud.

MÄRKUS

- Aja seadistamise vahemik: 0,5-24 tundi.
- Kahe toimingu vaheline ajavahemik ei tohi ületada 5 sekundit. Vastasel juhul väljub kaugjuhtimispult automaatselt seadistamisrežiimist.



Unerežiimi nupp

Vajutage seda nuppu, et valida režiim Sleep 1 (☾), Sleep 2 (☾²), Sleep 3 (☾³) või unerežiim tühistada; pärast sisselülitamist on vaikimisi valitud unerežiimi tühistus.

- Sleep 1 on unerežiim 1, jahutusrežiimis: uneolekus pärast ühte töötundi tõuseb põhiseadme seadistatud temperatuur 1 intervalli võrra, kahe tunni pärast tõuseb seadistatud temperatuur 2 intervalli võrra, seejärel töötab seade selle seadistatud temperatuuriga; soojendusrežiimis: uneolekus pärast ühte töötundi langeb seadistatud temperatuur 1 võrra, kahe tunni pärast langeb seadistatud temperatuur 2 võrra, seejärel töötab seade selle seadistatud temperatuuriga.
- Sleep 2 on unerežiim 2, mis tähendab, et kliimaseade töötab vastavalt eelnevalt seadistatud unerežiimi temperatuuri kõverale.
- Sleep 3 režiimis on unerežiimi kõvera seadistus unerežiimis kasutaja seadistatav;
 - (1) Sleep 3 režiimis vajutage pikalt tervise nuppu, et kaugjuhtimispult siirduks kasutaja valitava unerežiimi seadistuse olekusse. Sel hetkel kuvatakse kaugjuhtimispuldil aeg „1 HOUR“ (1 tund) ja seadistustemperatuur „88“, mis näitab viimase seadistatud unerežiimi kõvera vastavat temperatuuri ning näit vilgub (esmakordsel aktiveerimisel kuvatakse kõvera algne tehaseseadistuse väärtus).
 - (2) Nuppudega „+“ ja „-“ saab vastavat seadistatud temperatuuri muuta; pärast reguleerimist vajutage kinnitamiseks tervise nuppu;
 - (3) Selle tulemusena suureneb taimeri väärtus kaugjuhtimispuldil automaatselt 1 tunni võrra (variandid: „2HOUR“ või „3HOUR“ või „8HOUR“), temperatuuri seadistamise väljale


"88" kuvatakse vastav viimase seadistatud unerežiimi kõvera temperatuur ja näit vilgub; Korra ke eespool kirjeldatud samme (2)~(3), kuni 8 tunni temperatuuri seadistus on lõpetatud ja unerežiimi kõvera seadistus on lõpule viidud. Seejärel kuvatakse kaugjuhtimispuldil uuesti algse taimer näit ja temperatuuri näit naaseb algse seadistuse temperatuurile.

- Sleep 3 režiimis on unerežiimi kõvera seadistus unerežiimis kasutaja seadistatav:

Kasutaja võib vastavalt unerežiimi kõvera seadistamise meetodile küsida eelseadistatud unerežiimi kõvera, sisestada kasutaja individuaalse unerežiimi seadistuse oleku, kuid mitte muuta temperatuuri, ning vajutada kinnitamiseks otse tervise nuppu. Märkus: Kui eespool kirjeldatud eelseadistamise või päringu protseduuri käigus ei vajutata 10 sekundi jooksul ühtegi nuppu, siis unerežiimi kõvera seadistamise olek katkestatakse automaatselt ja ekraanile kuvatakse taas algsed näidud. Eelseadistamise või päringu protseduuri käigus vajutage toitenuppu, režiiminuppu, taimerinuppu või unerežiimi nuppu, et unerežiimi kõvera seadistamise või päringu olekust samamoodi väljuda.

Valguse nupp

Vajutage seda nuppu, et reguleerida tulede olekut näidikul. Tsüklil muutub järgmiselt:



Kui valite kaugjuhtimispuldil „☀“ (Automaat-režiimi tuli), reguleerib siseruumide seadme tulede indikaator automaatselt valgustust vastavalt ümbritseva valguse intensiivsusele.

Nuppude kombinatsiooni funktsioonide tutvustus

Energiasäästufunktsioon

Jahutusrežiimis vajutage korraga režiiminuppu ja taimerinuppu, et energiasäästufunktsioon sisse või välja lülitada. Kui energiasäästufunktsioon käivitatakse, kuvatakse kaugjuhtimispuldile „SE” ja kliimaseade reguleerib automaatselt seadistatud temperatuuri vastavalt tehaseseadistusele, et saavutada parim energiasäästu tulemus. Vajutage uuesti samaaegselt režiiminuppu ja taimerinuppu, et energiasäästufunktsioon välja lülitada.

MÄRKUS

- Energiasäästufunktsiooni korral on ventilaatori kiirus vaikimisi seadistatud automaatsele kiirusele ja seda ei saa reguleerida.
- Energiasäästufunktsiooni korral ei saa seadistatud temperatuuri reguleerida.
- Unefunktsioon ja energiasäästufunktsioon ei saa töötada samaaegselt. Kui energiasäästufunktsioon on seadistatud jahutusrežiimis, tühistab unerežiimi nupu vajutamine energiasäästufunktsiooni. Kui unefunktsioon on seadistatud jahutusrežiimis, tühistab energiasäästufunktsiooni käivitamine unefunktsiooni.

Lapseluku funktsioon


Hoidke toitenuppu ja nuppu „🔒” samaaegselt 3 sekundit all, et lapseluku funktsioon sisse või välja lülitada. Kui lapseluku funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse kaugjuhtimispuldile ikoon „🔒”. Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vilgub ikoon kolm korda ilma seadmele signaali saatmata.

Temperatuurinäidu ümberlülitamise funktsioon

Väljalülitatud olekus hoidke režiiminuppu ja nuppu „°C/°F” samaaegselt 3 sekundit all, et lülitada temperatuurinäitu ümber °C ja °F vahel.

🔒 funktsioon

🔒 funktsioon on mõeldud kogu seadme võimsuse piiramiseks. Vajutage samaaegselt režiiminuppu ja unerežiimi nuppu; kaugjuhtimispuldil kuvatakse tsükliliselt järgmised näidud:



- Maksimaalne piiratud võimsus režiimis 🔒 on väiksem kui režiimis 🔒.
- Kui soovite võimsuse piiramise funktsiooni tühistada, vajutage samaaegselt režiiminuppu ja unerežiimi nuppu, kuni ikoon kaugjuhtimispuldilt kaob.
- Kui kaugjuhtimispult välja lülitatakse, tühistatakse võimsuse piiramise funktsioon. Kui soovite funktsiooni aktiveerida, vajutage korraga režiiminuppu ja unerežiimi nuppu.
- Kui hetkevõimsus on väiksem kui 🔒 režiimi maksimaalne võimsus, siis pärast sellesse režiimi sisenemist võimsust ei piirata.
- Ühe välise ja kahe siseruumide seadmega mudeli korral, kui üks siseruumide seade lülitub võimsuse piiramise funktsiooni, lülitub välisseade siseruumide seadme seadistatud võimsuse piiramise režiimi; kui kaks siseruumide

seadet lülituvad võimsuse piiramise režiimi, piiratakse välisseadme võimsust vastavalt kahe siseruumide seadme madalamale võimsusele.

MÄRKUS

- See nupp on saadaval ainult vastava funktsiooniga mudeli korral.

Siseruumide õhutemperatuuri või õhuniiskuse näit

Vajutage samaaegselt toitenuppu ja nuppu "  " ning hoidke all, et vaadata siseruumi õhutemperatuuri või õhuniiskust siseruumide seadme näidikul. Kaugjuhtimispuldil valitakse tsükliiselt järgmised seaded:



- Kui valite kaugjuhtimispuldil "  ", näitab siseruumide seadme temperatuuriindikaator siseruumi õhutemperatuuri.
- Kui valite kaugjuhtimispuldil "  ", näitab siseruumide seadme temperatuuriindikaator siseruumi õhuniiskust.

MÄRKUS

- Õhuniiskuse väärtus on toodud ainult viitena. Näide: Kui õhuniiskuse väärtus on „0%“, võib õhuniiskuse tuvastamise süsteemis olla rike. Pöörduge kohaliku teeninduskeskusesse.
- Õhuniiskuse ja valgustundlikkuse tuvastamisel võib esineda mõningaid mõõtehälbeid.

Filtri puhastamise meeldetuletuse funktsioon

Meeldetuletuse funktsioon on vaikimisi välja lülitatud. Selle sisse lülitamiseks hoidke samaaegselt toitenuppu ja nuppu "  " all 5 sekundit. Signaal kostab 0,5 sekundi jooksul ja digitaalne näit kuvatakse näidikule 3 sekundiks. Kui meeldetuletuse funktsioon on sisse lülitatud ja kliimaseade jõuab seadistatud ajani, vilgub digitaalne näit seadme sisselülitamisel ligikaudu 30 sekundit, et meenutada kasutajale filtri puhastamise vajadust; meeldetuletuse saate välja lülitada, hoides toitenuppu ja "  " nuppu korraga 5 sekundit all ning seejärel hakkab kliimaseade uuesti aega loendama.

MÄRKUS

- Kui meeldetuletuse funktsioon on sisse lülitatud, saab kustutada ainult selle tsükli meeldetuletuse.
- See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral.

Siseruumide seadme signaali helitugevuse reguleerimine

Vajutage samaaegselt režiiminuppu ja nuppu "  ", et vähendada siseruumide seadme helisignaali helitugevust.

MÄRKUS

- See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral.

Kiire jahutuse funktsioon

Jahutusrežiimis samaaegse toitenupu ja " + " nupu vajutamisega saab valida järjest 25°C (77°F) kiire jahutuse režiimi, 16°C (61°F) kiire jahutuse režiimi ja tavalise jahutusrežiimi. Kiire jahutuse režiimis kuvatakse kaugjuhtimispuldil ikoon "  ".

Kui seade lülitub kiire jahutuse režiimi, on ventilaatori kiirus automaatne ja seadistatud temperatuur on 25 °C (77) või 16 °C (61 °F). Sel ajal vilgub seadistatud temperatuur 5 sekundit. Vilkumise ajal vajutage nuppu „+“ või „-“, et reguleerida seadistatud temperatuuri. Vajutage ventilaatori nuppu, et reguleerida ventilaatori kiirust. Kui selle aja jooksul ei ole seadistatud temperatuuri ja ventilaatori kiirust reguleeritud, töötavad kaugjuhtimispult ja siseruumide seade 20 minutit antud hetkel seadistatud temperatuuri ja ventilaatori kiirusega. 20 minutit hiljem lülituvad kaugjuhtimispuldil ja siseruumide seadmel seadistatud temperatuur ja ventilaatori kiirus olekusse, mis kehtis enne kiire jahutuse režiimi.

MÄRKUS

- Kui kiire jahutuse režiimis töötamise ajal on reguleeritud seadistatud temperatuuri ja ventilaatori kiirust, lülitub seade kiire jahutuse režiimist välja. Seejärel töötab siseruumide seade pidevalt reguleeritud olekus.
- Kiire jahutuse funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral. Kui see funktsioon ei ole siseruumide seadme korral saadaval, naaseb kaugjuhtimispult 20 minuti pärast kiire jahutuse eelsesse olekusse. Siseruumide seade töötab pidevalt vastavalt hetkeolekule. Sel ajal võivad siseruumide seadme olek ja kaugjuhtimispuldil kuvatud olek olla erinevad.
- See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral.

Automaatse puhastuse funktsioon

Kui seade on välja lülitatud, hoidke toitenuppu ja nuppu "  " samaaegselt 5 sekundit all, et automaatse puhastuse funktsioon sisse või välja lülitada. Kui automaatse puhastuse funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse siseruumide seadmel näit "CL". Aurusti automaatse puhastamise protsessi ajal teostab seade kiire jahutuse või kiire

soojenduse. Esineda võib müra, mis on voolava vedeliku või soojuspaisumise või külma tõttu kokkutõmbumise heli. Kliimaseade võib puhuda jahedat või sooja õhku, mis on normaalne nähtus. Puhastamise ajal peab ruum olema hästi õhutatud, et vältida mugavuse halvenemist.

MÄRKUS

- Automaatse puhastuse funktsioon töötab ainult normaalse ümbritseva õhutemperatuuri korral. Kui ruum on tolmune, siis puhastage seda kord kuus; kui mitte, siis kord kolme kuu jooksul. Pärast automaatse puhastuse funktsiooni sisselülitamist võite ruumist lahkuda. Kui automaatne puhastus on lõppenud, siirdub kliimaseade puhkeolekusse.
- See funktsioon on saadaval ainult mõnede mudelite korral.

Öörežiim

Kui jahutus- või soojendusrežiimis unerežiim sisse lülitada ja valida aeglane kiirus või vaikne režiim, lülitub välisseade öörežiimi.

MÄRKUS

- Kui tunnete, et jahutus- ja soojendufunktsioon ei tööta piisavalt hästi, siis vajutage ventilaatori nuppu, et valida teine ventilaatori kiirus, või unerežiimi nuppu, et väljuda öörežiimist.
- Öörežiim töötab ainult normaalse ümbritseva õhutemperatuuri korral.
- See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral.

I FEEL funktsioon

Vajutage samaaegselt tervise nuppu ja nuppu „+“, et käivitada funktsioon I FEEL, ning kaugjuhtimispuldile ilmub näit „“. Pärast selle funktsiooni seadistamist saadab kaugjuhtimispult tuvastatud ümbritseva õhu temperatuuri kontrolleriile ja seade reguleerib automaatselt siseruumi temperatuuri vastavalt tuvastatud temperatuurile. Vajutage uuesti samaaegselt tervise nuppu ja nuppu „+“, et I FEEL-funktsioon välja lülitada, ning näit „“ kustub.

- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, asetage kaugjuhtimispult kasutaja lähedusse. Ärge asetage kaugjuhtimispulti kõrge või madala temperatuuriga objekti lähedusse, et vältida ebatäpset ümbritseva temperatuuri tuvastamist. I FEEL funktsiooni sisselülitamisel tuleb pult paigutada piirkonda, kus siseruumide seade saab vastu võtta kaugjuhtimispuldilt saadetud signaali.

Kahesuunalise ventilatsiooni funktsioon

Sisselülitamisel vajutage korraga režiiminuppu ja tervise nuppu, et lülitada sisse või välja kahe-


suunalise ventilatsiooni funktsioon. Kahesuunalise ventilatsiooni funktsiooni käivitamisel ilmub kaugjuhtimispuldile vastav sümbol  ja kahesuunalise ventilatsiooni süsteemi tuli süttib. Ventilaatori kiirust reguleeritakse vastavalt kliimaseadme ventilaatori kiirusele.

Väljalülitamisel vajutage korraga režiiminuppu ja tervise nuppu, et kahesuunalise ventilatsiooni funktsioon sisse või välja lülitada. Kahesuunalise ventilatsiooni funktsiooni käivitamisel kuvatakse kaugjuhtimispuldile vastav sümbol  ja kahesuunalise ventilatsiooni süsteemi tuli süttib. Ventilaatori kiirust reguleeritakse vastavalt kaugjuhtimispuldi ventilaatori nupule.

MÄRKUS

- See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli korral.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

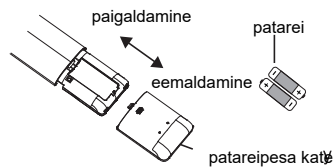

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olevale tähisele "", nagu näidatud joonisel, ning avage seejärel patareipesa kate noolega näidatud suunas lükates.
2. Vahetage kaks 7# (AAA 1,5V) patareid ning veenduge, et "+" ja "-" polaarsus on õige.
3. Paigaldage patareipesa kate tagasi.

MÄRKUS

- Kasutamise ajal suunake kaugjuhtimispuldi signaali saatja siseruumide seadme vastuvõtuakna poole.
- Signaali saatja ja vastuvõtuakna vaheline kaugus ei tohi olla üle 8 m ning nende vahel ei tohi olla takistusi.
- Kui ruumis on päeavalguslamp või traadita telefon, võib see signaali häirida; kasutamise ajal peab kaugjuhtimispult paiknema siseruumide seadme lähedal.
- Vajaduse korral asendage patareid sama tüüpi uute patareidega.
- Kui kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasutata, siis võtke sellest patareid välja.
- Kui kaugjuhtimispuldi näidik on hägune või ei tööta, siis vahetage patareid.