

**NORDCEL NF**  
**seeria õhksoojuspumba**  
**puldi- ja hooldusjuhend**

NORDCEL

## Puldi kasutusjuhend


### 6.1 Kaugjuhtimispuldi kirjeldus

#### Kaugjuhtimispuldi nupud





- 1 ON/OFF (sisse/väljalülitamise) nupp
- 2 MODE (režiimi) nupp
- 3 FAN (ventilaatori) nupp
- 4 TURBO nupp
- 5 ▲ / ▼ nupp
- 6 ☰ nupp
- 7 ☸ nupp
- 8 SLEEP (puhkerežiimi) nupp
- 9 I FEEL funktsiooni nupp
- 10 Taimeri sisse/väljalülitamise nupud
- 11 CLOCK (kella) nupp
- 12 QUIET (vaikse) funktsiooni nupp
- 13 WIFI nupp
- 14 LIGHT (valgustuse) nupp
- 15 🏠/🔒 nupp
- 16 TEMP (temperatuuri) nupp
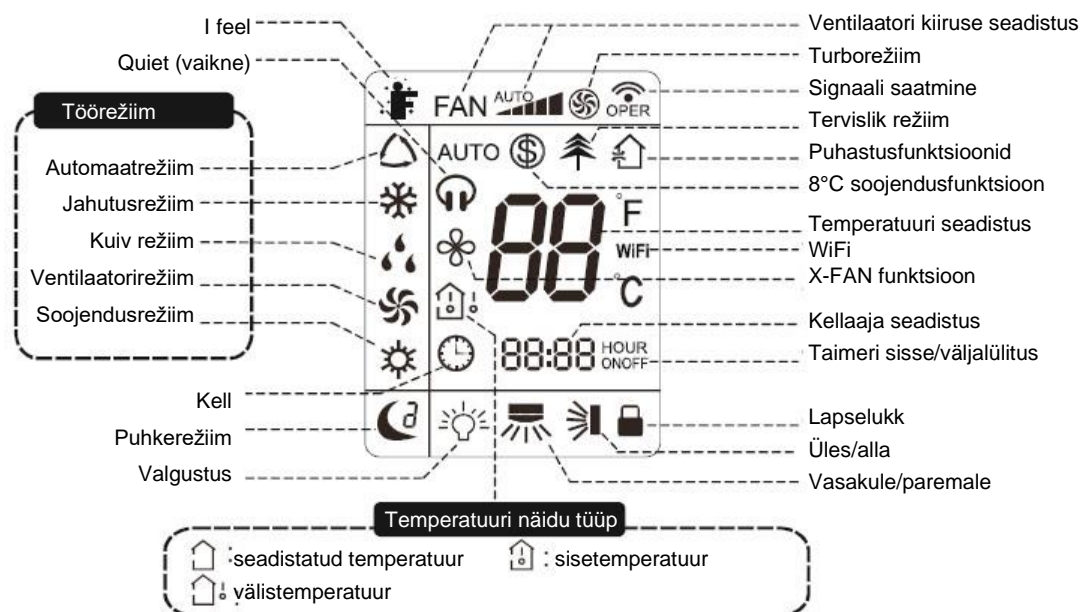
#### Näidiku ikoonide selgitus



#### Kaugjuhtimispuldi nuppude selgitus



##### Märkus:

- See on üldkasutatav kaugjuhtimispult, mida võib kasutada erinevate õhksoojuspumpade juhtimiseks. Funktsioonide korral, mis vastaval mudelil puuduvad, jääb kaugjuhtimispuldi vastava nupu vajutamisel seadme tööolek muutumatuks.
- Pärast sisselülitamist väljastab õhukonditsioneer helisignaali. Töötuli „“, süttib (punane tuli). Seejärel saab õhukonditsioneerit tööd kaugjuhtimispuldi abil juhtida.
- Aktiveeritud oleku korral kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisel vilgub signaaliikoon „“, kaugjuhtimispuldi näidikul ühe korra ja õhukonditsioneerit väljastab helisignaali, mis näitab, et signaal on õhukonditsioneerile saadetud.




**Märkus:**





- Kui hoida seda nuppu all üle 2 sekundi, muutub õhusuunamise nurk edasi-tagasi vasakult paremale. Kui nupp lahti lasta, lõpetab seade pööramise ja säilitab juhtvõre hetkepositsiooni.

Vasakule ja paremale pööramise režiimis, kui olek on lülitatud väljalülituselt näidule , lülitub selle nupu 2 sekundi pärast uuesti vajutamise korral olek  koheselt ümber väljalülitusele. Kui sama nuppu uuesti 2 sekundi jooksul vajutada, allub pöördenurga muutmine ülaltoodud järgnevusele.




## 7. Nupp

Seda nuppu vajutades saab valida kõhusuunamise nurka üles- ja allapoole. Ventilatori puhumisnurka saab valida järjest nii, nagu näidatud allpool:






- Näidu , valimisel suunab õhksoojuspump õhuvoolu automaatselt ülesse ja alla.
- Näidu , valimisel puhub õhksoojuspump õhuvoolu valitud suunas. Horizontaalvõre peatub fikseeritud positsioonis.
- Näidu , valimisel puhub õhksoojuspump õhuvoolu valitud nurga vahemikus.
- Soovitud õhusuunamise seadistamiseks hoidke nuppu  2 sekundit all. Soovitud nurga saavutamisel laske nupp lahti.

**Märkus:**

- Valikuid , ,  ei pruugi olla võimalik kasutada. Kui õhksoojuspump saab selle signaali, hakkab ventilator tööle automaatselt.
- Kui hoida seda nuppu all üle 2 sekundi, hakkab soojuspump puhuma õhku ülalt alla. Kui nupp lahti lasta, säilitatakse puhumisava hetkepositsiooni.

## 8. SLEEP (puhkerežiimi) nupp

Selle nupuga saab valida puhkerežiime Sleep 1 () , Sleep 2 () ja Sleep 3 () ning puhkerežiimi tühistada. Pärast käivitamist on standardseena valitud puhkerežiimi tühistamise funktsioon.

Sleep 1 on puhkerežiim 1. Selle režiimi valimisel jahutusrežiimis tõuseb põhiseadme seadistatud temperatuur pärast 1 tundi töötamist 1°C võrra, pärast 2 tundi töötamist 2°C võrra ning seejärel jääb seade tööle selle temperatuuriseadistusega. Selle režiimi valimisel kütterežiimis langeb põhiseadme seadistatud temperatuur pärast 1 tundi töötamist 1°C võrra, pärast 2 tundi töötamist 2°C võrra ning seejärel jääb seade tööle selle temperatuuriseadistusega.

- Sleep 2 on puhkerežiim 2, kus õhkonditsioneer töötab vastavalt eelnevalt seadistatud temperatuuriskeemile.
- Sleep 3 on kohandatud puhkerežiimi temperatuuriskeem.

(1) Sleep 3 režiimis nupu „Turbo“ all hoidmisel siirdub kaugjuhtimispuuldi kasutaja valitava puhkerežiimi seadistuse olekusse. Kaugjuhtimispuuldil näidatakse kellaaja näiduna „1 tund“, seadistatud temperatuuri näit „88“ näitab viimase seadistatud puhkerežiimi temperatuuriskeemi ja vilgub. (Esmakordsel režiimi sisenemisel kuvatakse tehaseseadistus.

(2) Reguleerimisel nuppudega „+“ ja „-“, saab muuta vastavat seadistatud temperatuuri. Pärast reguleerimist vajutage kinnitamiseks nuppu „Turbo“.

(3) Kaugjuhtimispuuldi taimerinäitu (1 tund) suurendatakse automaatselt (variandid: „2 tundi“, „3 tundi“ või „8 tundi“). Seadistatud temperatuuri näit „88“ näitab viimase seadistatud puhkerežiimi temperatuuriskeemi ja vilgub.

(4) Korrake ülalpool toodud punkte (2) ja (3), kuni 8-tunnine seadistus ja puhkerežiimi temperatuuriskeem on seadistatud. Seejärel jätkab kaugjuhtimispuuldi algse taimerinäiduga; temperatuurinäit jätkab algse seadistatud temperatuuriga.

- Sleep 3 – valida saab kohandatud puhkerežiimi temperatuuriskeemi.

Kasutaja võib kohandada puhkerežiimi seadistuse, valides eelseadistatud puhkerežiimi skeemi, sisestada kasutaja kohandatud puhkerežiimi seadistuse oleku, ent mitte muuta temperatuuri, ning vajutada kinnitamiseks nuppu „Turbo“. Märkus: kui eeltoodud seadistus- või valimisprotseduuris 10 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, tühistatakse automaatselt puhkerežiimi skeemi seadistuse olek ja jätkatakse algnäiduga. Sarnaselt tühistatakse puhkerežiimi skeemi seadistuse või valimise olek seadistus- või valimisprotseduuris, kui vajutatakse „ON/OFF“ nuppu, režiiminuppu, taimerinuppu või puhkerežiimi nuppu.

## 9. I FEEL funktsiooni nupp



I FEEL funktsiooni käivitamisel kuvatakse puldil näit „“. Selle funktsiooni kasutamisel mõõdab seade temperatuuri puldi asukohas ja reguleerib ruumi temperatuuri selle järgi.

I FEEL funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti sama nuppu; näit „“ kaob.


- Selle funktsiooni seadistamise korral hoidke kaugjuhtimispuuldi kasutaja läheduses. Ärge asetage kaugjuhtimispuuldi kõrge või madala temperatuuriga objekti lähedusse.

## 10. Taimeri sisse/väljalülitamise nupud

- Taimeri sisselülitamise nupp TIMER ON

„TIMER ON“ nupuga saab seadistada taimeri sisselülitamise aja. Pärast selle nupu vajutamist kaob ikoon  ja sõna „ON“ hakkab kaugjuhtimispuuldil vilkuma. Taimeri sisselülitamise aja seadistuse reguleerimiseks vajutage nuppu „▲“ või „▼“. Pärast iga nupu „▲“ või „▼“ vajutust suureneb või väheneb seadistus 1 minuti võrra. Nupu „▲“ või „▼“, all hoidmisel hakkab aeg 2 sekundi pärast kiiresti muutuma. Kui näit jõuab soovitud ajani, siis vajutage selle kinnitamiseks nuppu „TIMER ON“. Sõna „ON“ lõpetab vilkumise. Ikoon , kuvatakse uuesti. Funktsiooni tühistamine: olukorras, kus TIMER ON funktsioon on käivitatud, vajutage selle tühistamiseks nuppu „TIMER ON“.

- Taimeri väljalülitamise nupp TIMER OFF

„TIMER OFF“ nupuga saab seadistada taimeri väljalülitamise aja. Pärast selle nupu vajutamist kaob ikoon  ja sõna „OFF“ hakkab kaugjuhtimispuuldil vilkuma. Taimeri väljalülitamise aja seadistuse reguleerimiseks vajutage nuppu „▲“ või „▼“. Pärast iga nupu „▲“ või „▼“ vajutust suureneb või väheneb seadistus 1 minuti võrra. Nupu „▲“ või „▼“, all hoidmisel hakkab aeg 2 sekundi pärast kiiresti muutuma. Kui näit

jõuab soovitud ajani, siis vajutage selle kinnitamiseks nuppu „TIMER OFF”. Sõna „OFF” lõpetab vilkumise. Icoon „🕒”, kuvatakse uuesti. Funktsiooni tühistamine: olukorras, kus TIMER OFF funktsioon on käivitatud, vajutage selle tühistamiseks nuppu „TIMER OFF”.

## Märkus:

- Sisse- ja väljalülitamise olekus käivitatakse või seisatakse soojuspump seadistatud ajal.
- Enne taimeri sisse- või väljalülitamise seadistamist seadistage õige kellaeg.
- Pärast sisse- või väljalülitamise funktsiooni käivitamist seadistage kehtiv pidev ringlus. Pärast seda lülitatakse õhukonditsioneer sisse või välja vastavalt seadistatud ajale. ON/OFF nupp seadistust ei mõjuta. Kui te seda funktsiooni ei vaja, siis tühistage see kaugjuhtimispuuldiga.

## 11. CLOCK (kella) nupp

Vajutage seda nuppu kellaaja seadistamiseks. Icoon „🕒”, hakkab kaugjuhtimispuuldil vilkuma. Kellaaja seadistamiseks vajutage 5 sekundi jooksul nuppu „▲”, või „▼”. Iga nupu „▲”, või „▼”, vajutusega suureneb või väheneb kellaeg 1 minuti võrra. Nupu „▲”, või „▼”, all hoidmisel hakkab aeg 2 sekundi pärast kiiresti muutuma. Kui näit jõuab soovitud ajani, siis laske nupp lahti. Kellaaja kinnitamiseks vajutage nuppu „CLOCK”. Icoon „🕒”, lõpetab vilkumise.

## Märkus:

- Kellaeg on 24 tunni vormingus.
- Kahe toimingu vaheline intervall ei tohi ületada 5 sekundit. Vastasel korral väljub kaugjuhtimispuul seadistusrežiimist. Sama kehtib ka taimeri sisse/väljalülitamise toimingu korral.

## 12. QUIET (vaikse) funktsiooni nupp

Selle nupu vajutamisel saab seadistada Quiet funktsiooni ja Auto/Quiet funktsiooni (näit „🔇” ja 🔇 / „AUTO”). Pärast seadme sisselülitamist on standardvalikuks Quiet funktsiooni välja lülitatud.

## Märkus:

- Quiet funktsiooni saab kasutada kõikides režiimides. Quiet funktsioonides ei ole võimalik muuta ventilaatori kiirust.
- Kui Auto/Quiet funktsioon on valitud jahutusrežiimis töötab siseosa ventilaator 4 kiirusel. 10 minutit hiljem või kui temperatuur on väiksem kui 28 C°, hakkab siseosa ventilaator tööle kas teisel või aeglasemal režiimil vastavalt seadistatud ja ruumi tegelikule temperatuurile
- Kui Auto/Quiet funktsioon on valitud kütterežiimis siis töötab seade 3 kiirusel või aeglasemal kiirusel sõltuvalt etteantud temperatuurist ja ruumi tegelikust temperatuurist
- Quiet funktsiooni ei ole kõikidel seadmetel.

## 13. WiFi nupp

Selle nupuga aktiveeritakse seadmes olev WiFi vastuvõtja. Selle funktsiooni sisselülitamisel kuvatakse puldi näidikul WiFi ikoon.

## 14. LIGHT (valgustuse) nupp


Selle nupu vajutamisel kuvatakse siseosa paneelil temperatuur ja valitud töörežiim.

## 15. Nupp 🏠 / 🏠

Selle nupuga lülitatakse sisse erinevad puhastusfunktsioonid. Esimest korda vajutades saab käivitada värskõhu režiimi; näidikule ilmub näit „🏠”, seda ei ole antud seadmel. Teist korda vajutades saab käivitada korraga ionisaatori ja värskõhu režiimi; näidikule ilmuvad näidud „🏠” ja „🏠”. Kolmandat korda vajutades saab korraga välja lülitada ionisaatori kui värskõhu režiimi. Neljandal vajutamisel käivitatakse ionisaator; näidikule ilmub näit „🏠”. Kui seejärel nuppu uuesti vajutada, algab ülalpool kirjeldatud järgnevus uuesti.

## 16. TEMP (temperatuuri) nupp

Selle nupu vajutamisel saab vaadata seadistatud sisetemperatuuri, ümbritsevat sisetemperatuuri või ümbritsevat välistemperatuuri siseseadme näidikul. Kaugjuhtimispuuldil toimub seadistus järjest allpool toodud järjekorras:



- Kui valida kaugjuhtimispuuldil näit „🏠”, või näidu puudumine, näitab siseseadme temperatuuri indikaator seadistatud temperatuuri.
- Kui valida kaugjuhtimispuuldil näit „🏠🌡️”, siis kuvatakse seadme paneelile seadmes oleva temperatuurianduri temperatuur.
- Kui valida kaugjuhtimispuuldil näit „🏠🌡️+”, siis kuvatakse seadme paneelile välistemperatuur (kuvatakse ainult +C kraadid).

## Märkus:

- Mõnedel mudelitel ei ole välistemperatuuri näit saadaval. Sellisel juhul, kui siseseade saab signaali „🏠🌡️”, siis kuvatakse seadistatud sisetemperatuuri näit.
- Standardina kuvatakse seadme sisselülitamisel seadistatud temperatuuri näit. Kaugjuhtimispuuldil näitu ei kuvata.
- Sise- või välistemperatuuri kuvamisel on vastav temperatuur nähtav u. 3 sekundit, pärast nimetatud aja möödumist kuvatakse taas seadistatud temperatuur.
- Negatiivse välistemperatuuri puhul kuvab seade 0.

## Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus


### 1. Energiasäästu funktsioon

Energiasäästu funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage jahutusrežiimis korrige nuppe „TEMP” ja „CLOCK”. Energiasäästu funktsiooni käivitamisel ilmub kaugjuhtimispuldile näit „SE” ja õhukonditsioneer reguleerib seadistatud temperatuuri automaatselt vabrikuseadistusele vastavaks, et saavutada parim energiat säästev toime. Energiasäästu funktsioonist väljumiseks vajutage uuesti korrige nuppe „TEMP” ja „CLOCK”.

#### Märkus:

- Energiasäästu funktsioonis on ventilaatori kiirus seadistatud standardina automaatselt kiirusele ja seda ei saa reguleerida.
- Energiasäästu funktsioonis ei saa seadistatud temperatuuri reguleerida. Kui vajutada nuppu „TURBO”, ei saada kaugjuhtimispult signaali.
- Puhkerežiimi ja energiasäästu funktsioone ei saa korrige kasutada. Kui jahutusrežiimis on seadistatud energiasäästu funktsioon, tühistab puhkerežiimi nupu vajutamine energiasäästu funktsiooni. Kui jahutusrežiimis on seadistatud puhkerežiimi funktsioon, tühistab energiasäästu funktsiooni käivitamine puhkerežiimi funktsiooni.



### 2. 8°C hoidmise funktsioon

8°C hoidmise funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage soojendusrežiimis korrige nuppe „TEMP” ja „CLOCK”. Selle funktsiooni käivitamisel ilmuvad kaugjuhtimispuldile näidud „” ja „8°C” ning õhukonditsioneer hoiab soojenduse 8°C juures. 8°C soojenduse funktsioonist väljumiseks vajutage uuesti korrige nuppe „TEMP” ja „CLOCK”.

#### Märkus:

- 8°C soojenduse funktsioonis on ventilaatori kiirus seadistatud standardina automaatselt kiirusele ja seda ei saa reguleerida.
- 8°C soojenduse funktsioonis ei saa seadistatud temperatuuri reguleerida. Kui vajutada nuppu „TURBO”, ei saada kaugjuhtimispult signaali.
- Puhkerežiimi ja 8°C soojenduse funktsioone ei saa korrige kasutada. Kui jahutusrežiimis on seadistatud 8°C soojenduse funktsioon, tühistab puhkerežiimi nupu vajutamine 8°C soojenduse funktsiooni. Kui jahutusrežiimis on seadistatud puhkerežiimi funktsioon, tühistab 8°C soojenduse funktsiooni käivitamine puhkerežiimi funktsiooni.
- °F temperatuurinäidu korral kuvatakse kaugjuhtimispuldile näit 46°F.

### 3. Lapseluku funktsioon

Lapseluku funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage korrige nuppe „▲” ja „▼”. Kui lapseluku funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse kaugjuhtimispuldile ikoon „”. Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vilgub ikoon „” kolm korda ilma signaali seadmele saatmata.

### 4. Temperatuurinäidu ühiku ümberlülituse funktsioon

Väljalülitatud olekus vajutage korrige nuppe „▼” ja „MODE”, et valida temperatuurühikuks °C või °F.


### 5. Nuppude „MODE” ja „TURBO” kombinatsioon: WiFi funktsioon tehase seadistus


Wifi vastuvõtja restardi tegemiseks peab kaugjuhtimispult olema väljalülitatud olekus. Selles olekus vajuta alla „MODE” ja „TURBO” nupp.

## Kasutusjuhend

1. Pärast aktiveerimist vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu „ON/OFF”, et õhksoojuspumpa sisse lülitada.
2. Vajutage nuppu „MODE”, et valida soovitud režiim: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppu „▲” või „▼”. (Automaatrežiimis temperatuuri reguleerida ei saa.)
4. Vajutage nuppu „FAN”, et valida soovitud ventilaatori kiirus: automaatne, aeglane, keskmine või suur kiirus.
5. Ventilaatori puhumisnurga valimiseks vajutage pöördenuppu.

## Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljele tähisega „”, nagu näidatud joonisel, ning lükake seejärel patareipesa katet noolega näidatud suunas.
2. Vahetage kaks (AAA 1,5V) patareid ja veenduge, et pooluste „+” ja „-”, paigutus on õige.
3. Paigaldage patareipesa kate tagasi.

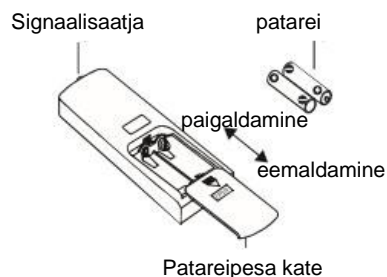


#### Märkus:

- Kasutamise ajal suunake kaugjuhtimispuldi signaalisatja siseseadme vastuvõtualasse.
- Kaugus signaalisatja ja vastuvõtuala vahel ei tohi olla pikem kui 8 m ning signaali teel ei tohi olla takistusi.
- Ruumis, kus asub päevavalguslamp või juhtmevaba telefon, võib esineda signaalihäireid. Kasutamise ajal tuleb kaugjuhtimispuldi hoida seadme läheduses.
- Vahetamise korral asendage patareid uute sama tüüpi patareidega.
- Kui te kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul ei kasuta, siis eemaldage sellest patareid.
- Kui kaugjuhtimispuldi näidik muutub ähmaseks või näit puudub, siis vahetage patareid.






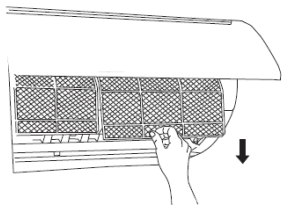


## ② Õhufiltri puhastamine

Kasutage tolmu eemaldamiseks tolmuimejat. Kui filter on määrdunud, peske seda sooja vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Kuivatage filter varjulises kohas. Märkus: filtri pesuvesi ei tohi olla kuumem kui 45 C, kuna kuum vesi võib filtreid deformeerida ja neid jäädavalt kahjustada. Ära kasuta filtri kuivatamiseks fööni kuna selle õhk on liiga kuum.

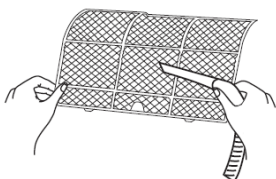


## ③ Õhufiltri taaspaidamine

Paigaldage filtrid tagasi noolega näidatud suunas. Sulgege esipaneel ühtlaselt kahe käega mõlemast servast vajutades. Ära kasta liigset jõudu.

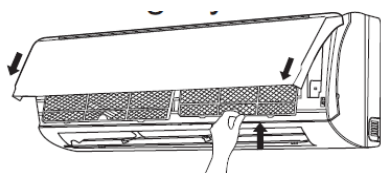

## Kasutuseelne kontrollimine

- ① Veenduge, et miski ei takista õhu sissevõtu – ja väljaviske avasid.
- ② Kontrollige, kas siseosa filter on puhas.
- ③ Kontrollige kas välisosa konsool ja puksid on vigastuseta.
- ④ Kontrollige kas kondensaadivesi saab vabalt ära voolata.

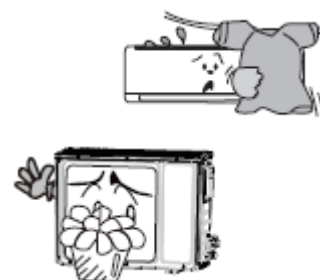

## Kasutusjärgne hooldus

- ① Lülitage toide välja.
- ② Puhastage filter ja sise- ning välisseadme korpused.
- ③ Puhastage välisseade tolmust ja prahist (puulehed). Jälgi et seadme välisosa ei mattu talvel lume alla.